


IJ-40 / IJ-50


Speichern von Frankaturen

Die Taste **M** kann mit fünf Frankaturen programmiert werden. Folgende Schritte werden für die Programmierung benötigt.

1. Das Frankiersystem muss im Benutzer-Modus bereit sein.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Frankatur mittels der Taste Waage oder über die Tari-ID-Liste aus.
(Wenn Sie ein Werbeklichee dazu programmieren wollen, wählen Sie die Funktion **ABDRUCK**, und fügen Sie die betreffende Werbung hinzu)
3. Drücken Sie nun die Taste **M** und halten diese für ca. 5 Sekunden. Folgender Bildschirm erscheint.

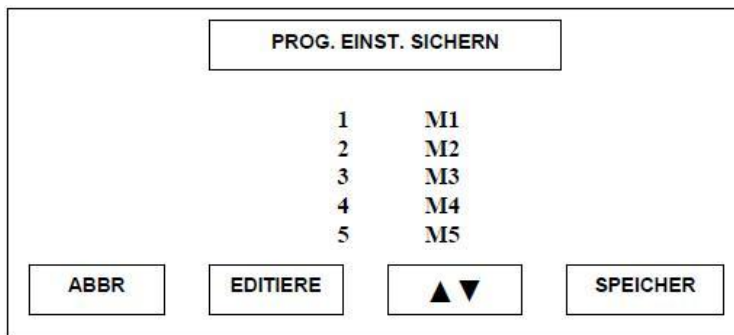

4. Mit **▲▼** auf betreffende Position M1 – M5 gehen. Um die Beschriftung der Positionen zu ändern drücken Sie die Funktion **EDITIERE**. Im Display erscheint nun ABC.

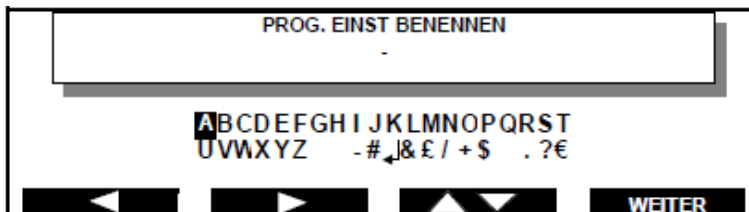

Mit **▲▼◀▶** betreffende Buchstaben markieren, mit **WEITER** bestätigen. Zahlen geben Sie über die Tastatur ein. Falsche Zeichen mit der Taste **C** löschen. Wenn die Beschriftung der Position fertig ist, drücken Sie die Taste **OK**.

Zum speichern der bevorzugten Frankatur, wählen Sie die Funktion **SPEICHER**.

5. Wiederholen Sie die Punkte 2 bis 4 um bis zu fünf weitere bevorzugte Frankaturen auf der Taste **M** abzuspeichern.

Frankieren mit Speicher

1. Das Frankiersystem muss im Benutzer-Modus bereit sein.
2. Taste **M** kurz drücken
(falls länger gedrückt, wird Programmierung verstellt oder gelöscht)
3. Mit **▲▼** Frankatur wählen
4. Taste **OK** drücken